

Einstellung MwSt. zum 1.1.2024 im Duratec Kassensystem

Mit dieser Anleitung wollen wir Ihnen zeigen, wie man die Steuersätze der Warengruppen in einem Duratec Kassensystem ändert. Bitte beachten bei einem Kassennetzwerk, dass die Einstellungen an allen Kassen geändert werden müssen, bzw. gesendet werden müssen.

Ansonsten sind in den anderen Kassen die falschen Einstellungen drin. Jeweils die einzelnen Tabellen nach den Änderungen an die anderen Kassen im Netz senden. Wie nach einer Artikelprogrammierung.


Im Duratec Control funktioniert die Einstellung gleich. Nur müssen Sie danach das Kassensystem an die Kassen senden.

Bitte vorher alle Berichte ausdrucken.

Bitte sprechen Sie vor der Änderung mit Ihrem Steuerberater über die Anpassung.

Wichtig die Einstellung darf erst nach dem Abschluss am 31.12.2023 vorgenommen werden. Und darf erst am 1.1.2024 benutzt werden.

1. Melden Sie sich mit dem Chefschlüssel / Code an.
2. Drücken Sie den Button Berichte/Programmieren.
3. Wählen Sie Stammdaten editieren.

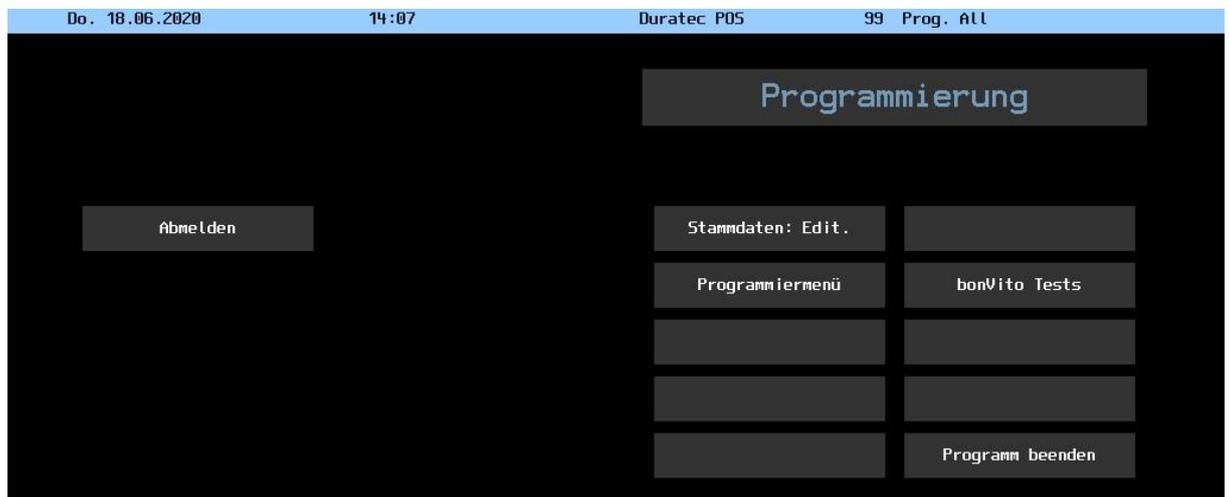

4. Wählen Sie den Menüpunkt Artikel. Und wählen Warengruppe aus.

Nr.	Name	Hauptgruppe	Steuer	Steuershift
1	Suppen und Salate	2 - Speisen	1 - MwSt 19.00%	1 - Ja
2	Warme Speisen	2 - Speisen	2 - MwSt 7.00%	1 - Ja
3	Vesper Aktionen	2 - Speisen	2 - MwSt 7.00%	1 - Ja
4	Flammkuchen	2 - Speisen	2 - MwSt 7.00%	1 - Ja
5	Kuchen Eis	2 - Speisen	2 - MwSt 7.00%	1 - Ja
6	AFG	1 - Getränke	1 - MwSt 19.00%	0 - Nein
7	Biere	1 - Getränke	1 - MwSt 19.00%	0 - Nein

Buttons: CSV Import

5. Ändern Sie die Steuersätze der jeweiligen Warengruppen. Prüfen Sie auch den Steuershift falls notwendig (Für Im Haus (19% MwSt.) und Außer Haus (7% MwSt.)
6. Danach gehen Sie oben auf rechts auf das Symbol zum Schließen. Speichern Sie Ihre Änderungen. Danach sind die Steuersätze geändert. Und verlassen Sie die Programmierung.
7. Kasse neu starten
8. Testen Sie bitte Ihre Einstellung, ob der Steuersatz danach richtig ist.

Falls Sie mit Inhaus oder Außer Haus oder Im Haus Steuershift arbeiten, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte:

Wählen Sie den Menüpunkt Finanzen und dann den Menüpunkt Außer Haus/Im Haus.

Grundeinstellungen

Drucker

Bedienergruppen

Bediener

Artikel, etc.

- Hauptgruppen
- Warengruppen
- Artikelzusatzlisten
- Artikel

Finanzen

- Abrechnung
- Zahlungsarten
- Steuern
- Außer Haus / Im Haus**
- Währungen

Grundsätzlicher Verkaufsmodus

1 - Im Haus

Steuer für Steuershift (Außer Haus/Im Haus)

2 - MwSt 7.00%

Wirkungsbereich "Außer Haus / Im Haus"

- Nächster Artikel
- Alle nächsten
- Ausgew. nachträglich
- Alle vorherigen

Abhängig von der Einstellung des Grundsätzlichen Verkaufsmodus wird die Steuermodus-Taste wie folgend betitelt:

Grundsätzlicher Verkaufsmodus **Bitte auswählen...**
Steuermodus-Taste: "**Außer Haus**"

Grundsätzlicher Verkaufsmodus **Im Haus**
Steuermodus-Taste: "**Außer Haus**"

Grundsätzlicher Verkaufsmodus **Außer Haus**
Steuermodus-Taste: "**Im Haus**"

Kasse neu starten, falls hier Änderungen vorgenommen wurden.

Kontrollieren Sie die Einstellung. Diese Funktion auch testen.

Alle Angaben und Informationen stellen weder eine Rechtsberatung noch eine steuerliche Beratung dar. Zur verbindlichen Klärung entsprechender rechtlicher und/oder steuerlicher Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater.

Bitte beachten, Sie dass an den Tagen vom 29.12.2023 – 2.1.2024 kein Support für MwSt. Umstellung erfolgt, da hier die Kunden zuerst unterstützt werden die unseren Service gebucht haben.

Daher kann für die Aktualität und Richtigkeit der Angaben bzw. der Schlussfolgerungen keine Gewähr übernommen werden. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.