

**Umsatzsteuer ( MWST) Umstellung zum 01.07.2020 an der NR-510**


1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung, einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.

2. Für die NR-510: Ändern des MWST- Satzes von 19% auf 16%.  
Ändern des MWST- Textes von MWST 19% in MWST 16%

**Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem „C-Schlüssel“ durch**

**3.0. Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in Reg-Modus**



**3.1. Für den Ausdruck des Tages-Finanzberichts (Z1-Finanz) drehen Sie den Schlüssel in die Z-Position und drücken:**



**3.2. Um den monatlichen Finanzbericht zu drucken (Z2-Finanz), drehen Sie den Schlüssel in die Z- Position und drücken:**




### 3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes

#### 3.3.1 Das Anlegen des neuen Steuersatzes.

Schlüssel in PGM- Stellung


Drücken der Taste  um in die Steuerprogrammierung zu gelangen

Drücken Sie die Zahl 1, 2, 3, oder 4, um den entsprechenden Steuersatz auszuwählen

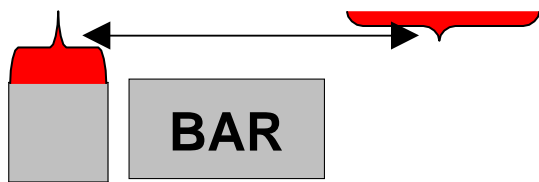

Navigieren Sie mit der ↓ zu dem Menüpunkt Rate.

Geben Sie nun den neuen MWST- Satz von 16.000% ein



Wenn Sie den ersten Steuersatz mit der Taste Bar bestätigt haben, können Sie mit der Löschen-Tasten zurück ins Steuermenü gelangen und ggf. Den 2. Steuersatz auswählen.

Drücken Sie die Zahl 1, 2, 3, oder 4, um den entsprechenden Steuersatz auszuwählen



Navigieren Sie mit der ↓ zu dem Menüpunkt Rate.

Geben Sie nun den neuen MWST- Satz von 5.000% ein




### 3.3.2 Das Anlegen der neuen Steuersatztexte.

Drehen Sie den Schlüssel in PGM- Stellung

Drücken der Taste  um in die Steuerprogrammierung zu gelangen

Drücken Sie die Zahl 1, 2, 3, oder 4, um den entsprechenden Steuersatz auszuwählen

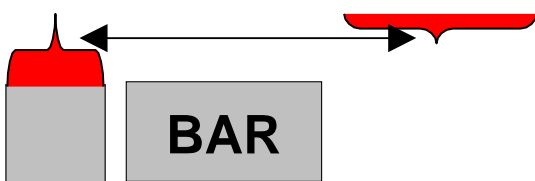

Sie können den Text über die Alphatastatur der Kasse Neu eingeben.

### 3.3.3 Anlegen der Neuen Texte für den Finanzbericht und Bedienerbericht. Schlüssel in PGM- Stellung

Drücken der Taste  um in die Klischeeprogrammierung zu gelangen

Drücken Sie die Zahl 3 für Finanzbericht oder die Zahl 4 für Bedienerbericht, um den entsprechenden Text auszuwählen.

Navigieren Sie mit der ↓ zu dem entsprechenden Text den Sie ändern möchten.  
z.B. Zeile 5 BRUTTO STEUER 1.

Sie können den Text über die Alphatastatur der Kasse Neu eingeben.



## NR-510RB Alphatastatur

BON VOR	BON AN/ AUS D\$	TEILBON G&	BED. CAPS	7	8	9	M] 4	Q: 8	U: 12	KREDIT 1 (PAGE↑) W?	EINZAHLUNG (PAGE↓) Z#
% 1 SPC	% 2 C#	X/ZEIT F^	#/KV I/	4	5	6	L[ 3	P* 7	T. 11	KREDIT 2 V=	AUSZAHLUNG (↑) Y
EBENE DBL	BON STORNO B@	RÜCK NAHME E%	STORNO H*	1	2	3	K) 2	O+ 6	S€ 10	ZWS SHIFT	CHECK (↓) X
PLU BCK	SOFORT STORNO A!	LÖSCHEN	LÖSCHEN	0	00	.	J( 1	N- 5	R£ 9	BAR ENTER	

## NR-510B Alphatastatur

BON VOR	BON AN/AUS	AUSZAHLUNG	EINZAHLUNG	£	€	■							(PAGE↑)	(PAGE↓)
#/KV	LÖSCHEN	PLU	X	1	7	13	19	25	31	37	43	49	55	BED.#
VOID	7	8	9	2	8	14	20	26	32	38	44	50	56	RECHN #
RÜCKNAHME	4	5	6	3	9	15	21	27	33	39	45	51	57	SALDO (↑)
SOFORT STORNO	1	2	3	4	10	16	22	28	34	40	46	52	58	KREDIT 1 (↓)
BON STORNO	0	00	.	5	11	17	23	29	35	41	47	53	59	ZWS
	+	-	<	6	12	18	24	30	36	CAPS	DOUBLE	SPACE	BACKSPACE	BAR ENTER

Alle Angaben und Informationen stellen weder eine Rechtsberatung noch eine steuerliche Beratung dar. Zur verbindlichen Klärung entsprechender rechtlicher und/oder steuerlicher Fragen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsanwalt oder Steuerberater. Daher kann für die Aktualität und Richtigkeit der Angaben bzw. der Schlussfolgerungen keine Gewähr übernommen werden. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen